

Activar o ecrã HDMI

- Se o ecrã do UC360 estiver apagado, prima Início .
- Certifique-se de que o dispositivo HDMI está ligado.

Ajustar a câmara para uma chamada de vídeo

- Antes de uma chamada de vídeo, toque no ícone Própria imagem .
- Certifique-se de que a câmara está posicionada no melhor ângulo.

Adicionar chamadas a uma conferência

É apresentada uma chamada recebida num avatar para conferência.



- Toque em  para atender a chamada. Pode falar com o autor da chamada.
- A primeira chamada é automaticamente adicionada à conferência.

Ao receber a segunda chamada:

- Toque em  para falar com o autor da chamada e, em seguida, toque em  para adicionar o autor da chamada à conferência. Pode tocar em  para ignorar a chamada.




Efectuar uma chamada

- Toque em  ou , introduza um número e, em seguida, prima .
- OU Toque em  para abrir os contactos e seleccionar um contacto para o qual ligar.

Se o UC360 e o participante externo dispuserem da funcionalidade de vídeo, é estabelecida uma ligação de vídeo.

Mostrar uma apresentação

- No ecrã do UC360, toque em Apresentar  para abrir uma aplicação para a apresentação.

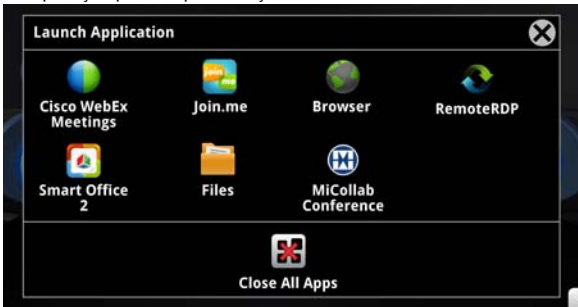

- Selecione a aplicação que pretende utilizar.

Os participantes externos estão ligados através de vídeo, vendo automaticamente a apresentação.

Utilizar os Controlos de apresentação

Quando a aplicação for apresentada, irá visualizar os Controlos de apresentação:



A janela é automaticamente fechada vários segundos após ter sido apresentada na abertura inicial. Também indica se está ou não a partilhar uma apresentação.


Estes controlos permitem executar as seguintes acções:

- Tocar em  para abrir ou fechar os Controlos de apresentação.
- Tocar em  para mover o controlo para a parte inferior do ecrã.
- Tocar em  para abrir uma nova aplicação.
- Pode premir  para Fechar todas as aplicações.
- Tocar em  para seleccionar o que será apresentado aos participantes no ecrã HDMI (ver abaixo).

Seleccionar o que é apresentado aos participantes no ecrã

Após abrir a aplicação, pode seleccionar o que será apresentado aos participantes: Apenas aplicação, Aplicação + vídeo, Apenas vídeo ou Nada.

- Prima o ícone pretendido.

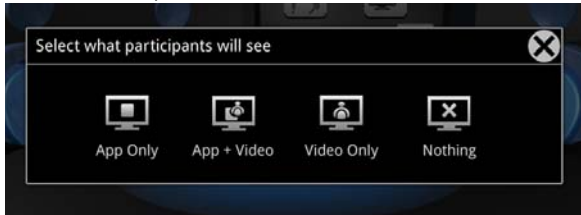

Se pretender que o monitor HDMI não apresente qualquer conteúdo por razões de confidencialidade:

- Prima  e selecione Nada .

Utilizar o Picsel® SmartOffice™

- Introduza a unidade flash USB ou o cartão micro SD, se necessário.
- Toque em  no ecrã táctil do UC360 e selecione  ou SmartOffice2.
- Navegue até ao documento que pretende utilizar no Dropbox™, Google® Docs ou Box.net ou até ao ficheiro na unidade flash ou no cartão SD.

Utilizar o Ambiente de trabalho remoto (RDP)

- Toque em  no ecrã táctil do UC360.
- Toque em RemoteRDP para aceder ao ambiente de trabalho remoto.
- Caso o nome do computador não tenha sido predefinido pelo administrador, toque no campo Anfitrião/IP e introduza o nome do computador ou o endereço IP.

NOTA: Pode guardar o nome do computador/endereço IP numa unidade flash USB para utilização futura.

- Prima Ligar.
- Inicie sessão no computador remoto.
- Navegue até à aplicação que pretende utilizar no ambiente de trabalho.
- Utilize o rato e o teclado externos para navegar no ecrã.

Utilizar a conferência do Mitel MiCollab

Pode abrir facilmente a conferência do MiCollab a partir do UC360.

- Toque em  no ecrã táctil do UC360.
- Toque em conferência do MiCollab .
- Selecione Adicionar servidor  e, se necessário, adicione um servidor ou selecione um servidor MCA a partir da lista, tocando no nome do servidor no canto superior esquerdo.
- Introduza o código de acesso (utilizando o teclado).
- Toque em  para se juntar à conferência.
- Toque em  para obter mais informações.

Utilizar o browser

- Toque em  no ecrã táctil do UC360 e selecione Browser.
- Navegue até ao seu e-mail baseado na Web, contas Google, documentos na nuvem, conteúdos baseados na Web, etc.

Ao navegar, pode utilizar a tecla de função  para recuar no browser.

MANUAL DE REFERÊNCIA RÁPIDA

Reter

- Toque em Reter  para o participante individual.
- Toque novamente para recuperar a chamada ou prima o círculo vermelho intermitente em torno do avatar para conferência.

Para colocar toda a conferência em espera, coloque cada um dos participantes em espera.

Numa chamada de vídeo, a imagem de vídeo é bloqueada em ambos os sentidos.

Silenciar uma chamada em conferência

- Prima Silenciar .



Será apresentada uma luz vermelha por cima o botão Silenciar enquanto estiver silenciado.

- Prima novamente para desactivar a função de silêncio.

Numa chamada de vídeo, os participantes remotos continuam a ver a sua imagem de vídeo.

Terminar a sessão e limpar

1. Prima Terminar conferência .
2. Prima Fechar todas as aplicações  na parte inferior do ecrã.

Prima Sim quando surgir a caixa de diálogo "Pretende fechar todas as aplicações, limpar as credenciais de início de sessão e o histórico do browser?"

Esta acção irá apagar as informações pessoais.

Limpar o ecrã do UC360

1. Prima Menu  e, em seguida, Definições .
2. Toque em Modo de limpeza.
3. Quando o ecrã estiver limpo, mantenha premido  durante 3 segundos para sair do Modo de limpeza.

Brilho

1. Prima Menu .
2. Prima Definições .
3. Toque em Brilho e arraste o cursor de deslocamento até ao brilho pretendido.
4. Prima OK.

Ajustar o volume em chamada

- Prima o botão do volume  durante uma chamada.

Ajustar o volume da campainha

- Prima o botão do volume  durante o toque.

Aceder à ajuda

- Prima  em qualquer ecrã para aceder à ajuda referente ao ecrã activo.

Mais informações

Consulte o *Manual do Utilizador do UC360* em www.mitel.edocs.com.



Barra de estado

Partilha de apresentações e controlos de vídeo

Avatar para conferência

Área de mensagens e acções

Ajuda

Teclas de funções

Teclas de função

	Início	Aceder ao ecrã inicial
	Menu	Apresentar a barra de menus
	Anterior	Retroceder um menu ou para o ecrã anterior
	Silenciar	Desligar o microfone
	Volume	Aumentar ou diminuir o volume

Controlos da aplicação, vídeo e câmara

		Apenas telefone - Abrir o teclado para efectuar uma chamada de áudio
		Telefone e câmara - Abrir o teclado para efectuar uma chamada de áudio/vídeo
		Abrir a aplicação de contactos para seleccionar um contacto para o qual ligar.
		Abrir uma aplicação partilhada
		Fechar todas as aplicações e eliminar dados
		Vermelho - desligar a câmara
		Verde - ligar a câmara
		Seleccionar o que será apresentado aos participantes

